


## Baugruppenübersicht

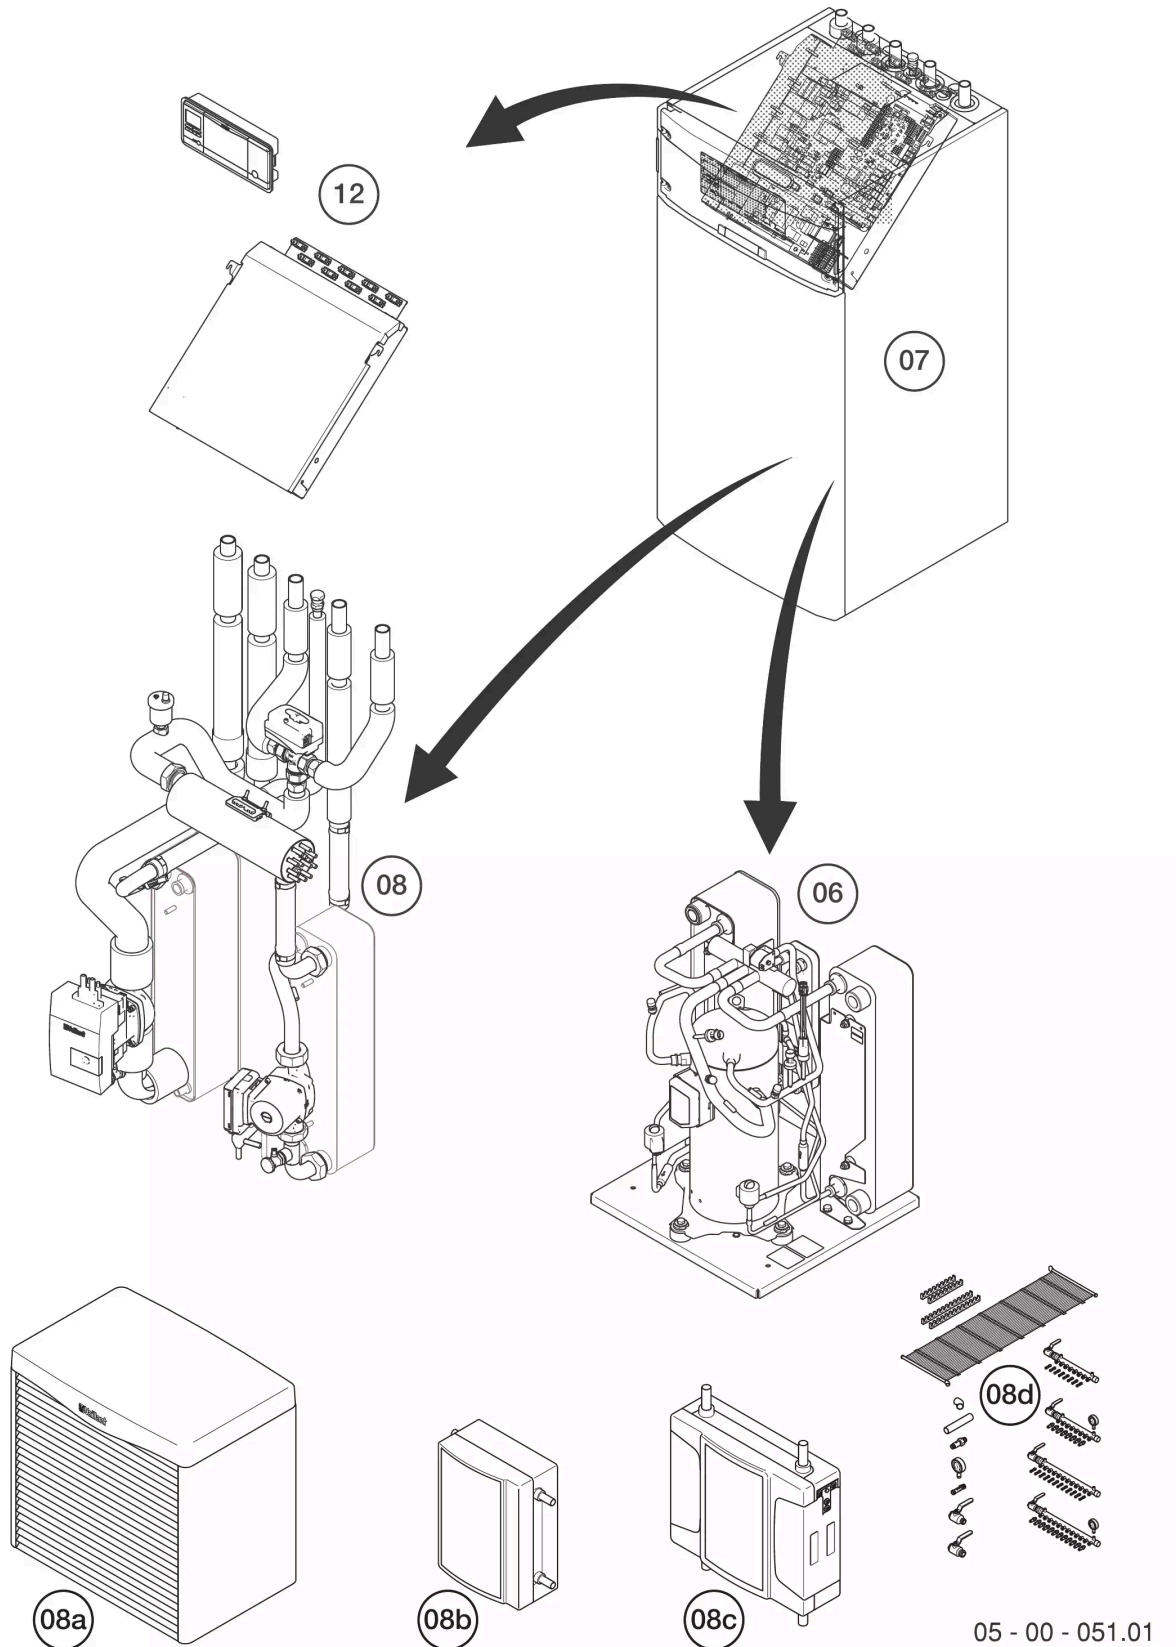


06 Kältekreislauf

VWF 117/4

Wärmepumpe | VWF 57-197/4 flexoTHERM, VWF 58-198/4 flexoCOMPACT



06 Kältekreislauf

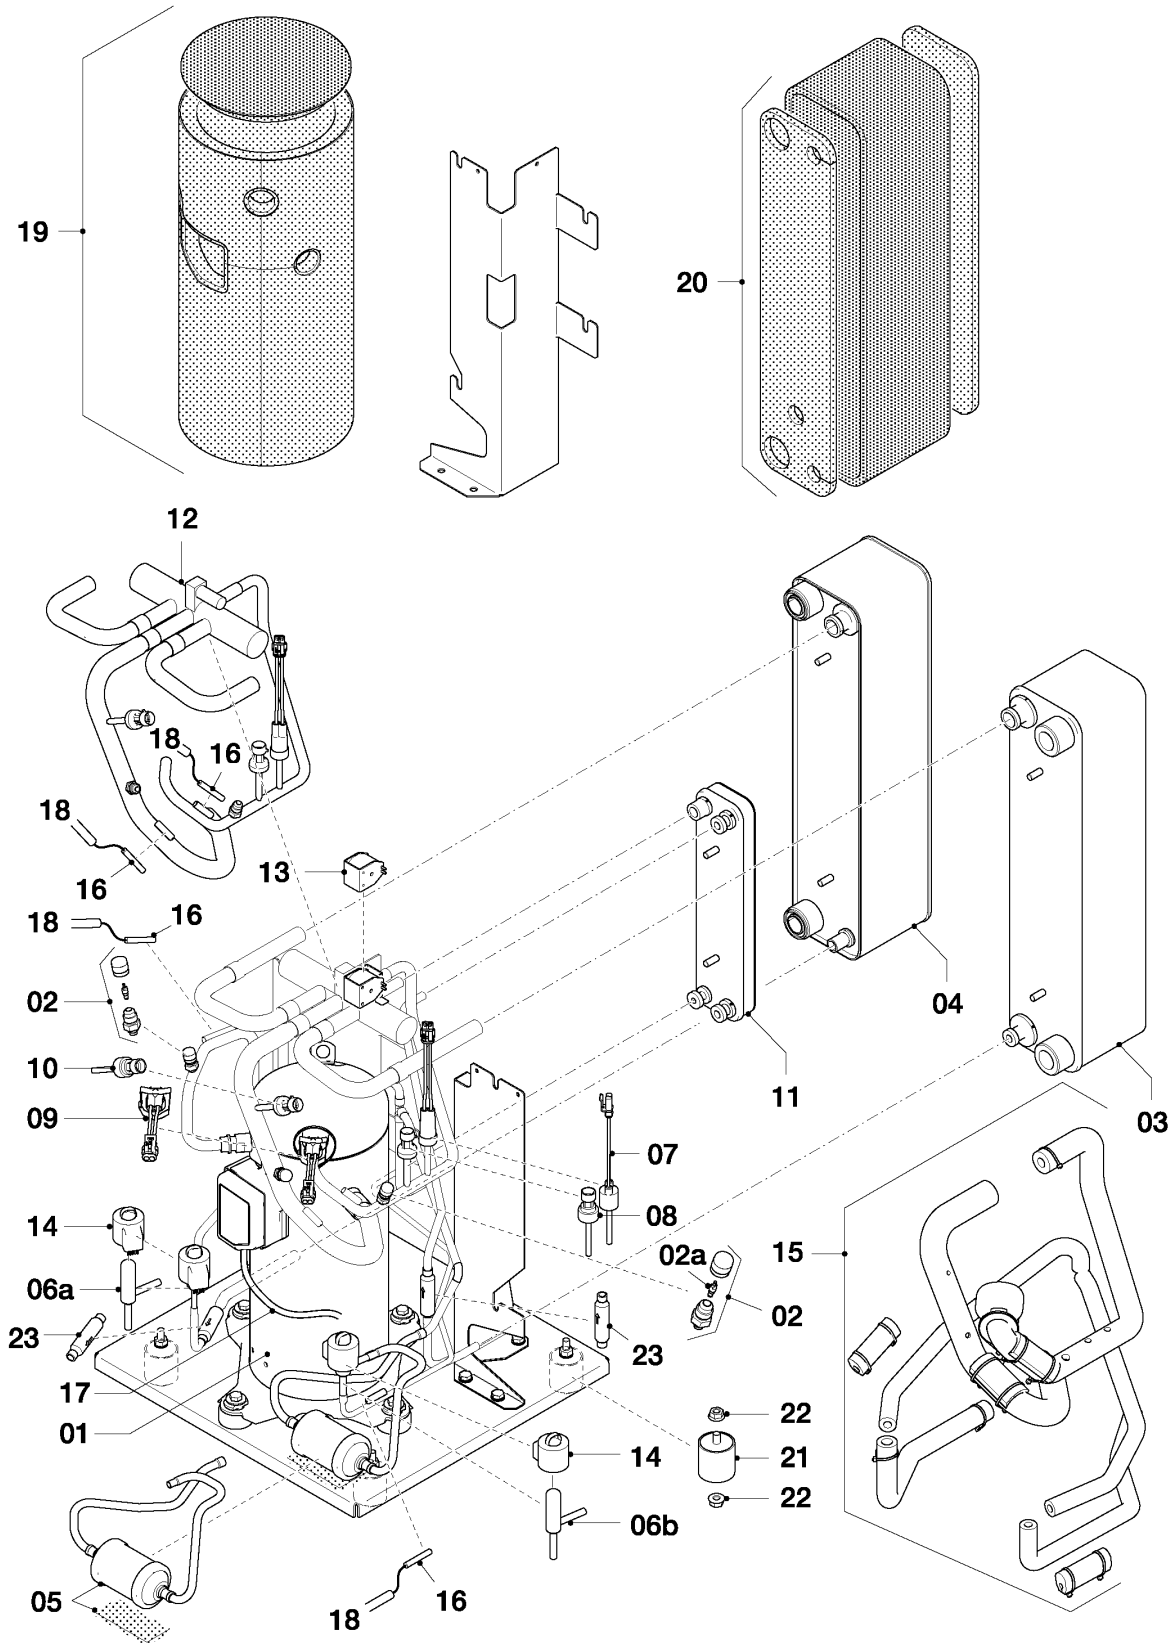

05 - 06 - 182.04

## 06 Kältekreislauf

VWF 117/4

Wärmepumpe | VWF 57-197/4 flexoTHERM, VWF 58-198/4 flexoCOMPACT



Position	Teile-Nr.	Bezeichnung	Hinweis, Bemerkung
00	0020212717	-	VWF 117/4, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020212718	-	VWF 117/4, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020150156	Gegengewicht, Bodenplatte (x2)	VWF 117/4, nicht dargestellt
01	0020210664	Kompressor, 11 kW	VWF 117/4, mit Pos. 05 (11-15-19kW)
01	0020210650	Befestigungssatz, Kompressor	VWF 117/4, nicht dargestellt
01	0020223551	Isolierung, Kompressor Austritt, Kit	VWF 117/4, nicht dargestellt
02	0020266437	Ventil, Schrader	VWF 117/4, ggf. Pos. 05 (11-15-19kW) hinzubestellen
02	0020222853	Ventil, Schrader	VWF 117/4, ggf. Pos. 05 hinzubestellen, ersetzt durch 0020266437, kann aufgebraucht werden (Status 08) Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar und wurde durch Artikel 0020266437 ersetzt.
02a	0010027681	Ventil, Schrader (x5)	VWF 117/4
03	0020222898	Kondensator (WT), 44 Platten	VWF 117/4, mit Pos. 05 (11-15-19kW)
04	0020222903	Verdampfer, 50 Platten	VWF 117/4, mit Pos. 05 (11-15-19kW)
05	0020222852	Filtertrockner, 11-15-19kW	VWF 117/4, beim ersten Tausch im Kältekreis
05	560655	Filtertrockner, 6-10 kW	VWF 117/4, ab dem zweiten Tausch im Kältekreis
06a	0020210634	Expansionsventil, elektron., ETS 6-18	VWF 117/4, Es ist zwingend erforderlich auch Teil 05 (11-15-19kW) zu bestellen
06b	0020210632	Expansionsventil, elektron., ETS 6-10	VWF 117/4, Es ist zwingend erforderlich auch Teil 05 (11-15-19kW) zu bestellen
07	0020210696	Schalter, Hochdruck	VWF 117/4, Es ist zwingend erforderlich auch Teil 05 (11-15-19kW) zu bestellen
08	0020210697	Sensor, Hochdruck	VWF 117/4, Es ist zwingend erforderlich auch Teil 05 (11-15-19kW) zu bestellen
09	0020210685	Schalter, Hochtemperatur	VWF 117/4
10	0020210698	Sensor, Niederdruck	VWF 117/4, Es ist zwingend erforderlich auch Teil 05 (11-15-19kW) zu bestellen
11	0020222906	Wärmetauscher, Economizer, 5-8-11kW	VWF 117/4, Es ist zwingend erforderlich auch Teil 05 (11-15-19kW) zu bestellen
12	0020223550	4-Wege-Ventil, 11-15 kW	VWF 117/4, mit Pos. 05 (11-15-19kW)
13	0020210672	Spule, Magnetspule, 4WV	VWF 117/4
14	0020210673	Spule, Magnetspule, EEV	VWF 117/4
15	0020222891	Isolierung, Rohre, Kit	VWF 117/4
16	0020148022	Sensor, Temperatur	VWF 117/4

## 06 Kältekreislauf

VWF 117/4

Wärmepumpe | VWF 57-197/4 flexoTHERM, VWF 58-198/4 flexoCOMPACT



Position	Teile-Nr.	Bezeichnung	Hinweis, Bemerkung
17	0020210695	Kabelbaum, Kompressor, 11-19 kW	VWF 117/4
18	0020210655	Kabelbaum, Sensor	VWF 117/4
19	0020210648	Isolierung, Schall, Kompr. 8-11-15kw	VWF 117/4
20	0020222869	Isolierung, Verdampfer, Kit	VWF 117/4
21	0020210675	Dämpfer, (x4)	VWF 117/4
22	0010046205	Mutter, (x10)	VWF 117/4
23	0020222880	Filter, Maschenfilter 1/4	VWF 117/4, Es ist zwingend erforderlich auch Teil 05 (11-15-19kW) zu bestellen


## 07 Verkleidung

VWF 117/4

Wärmepumpe | VWF 57-197/4 flexoTHERM, VWF 58-198/4 flexoCOMPACT



## 07 Verkleidung

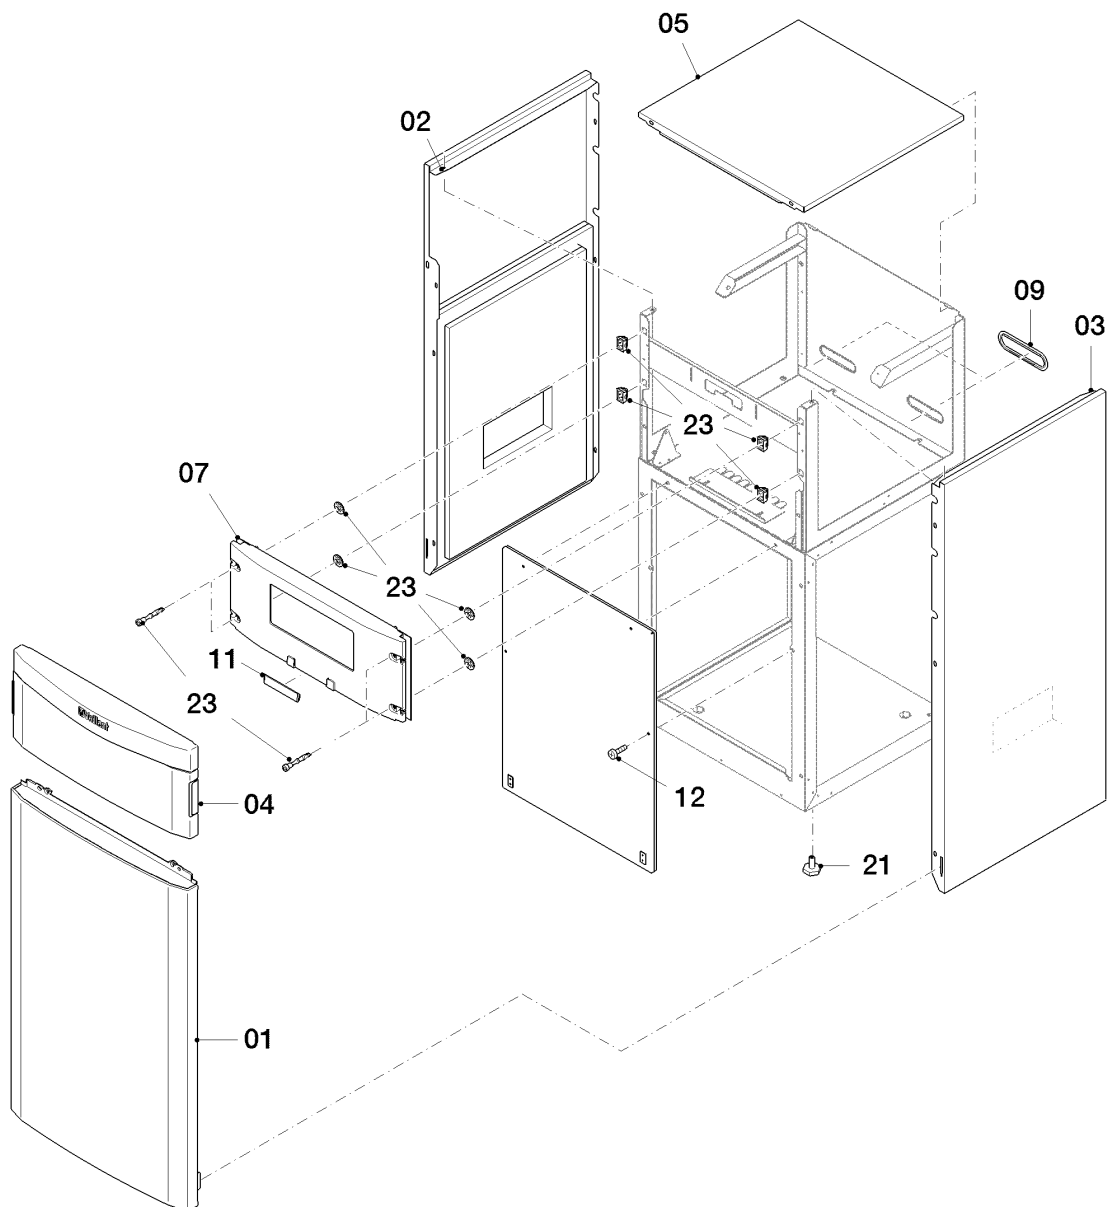

05 - 07 - 032

## 07 Verkleidung


VWF 117/4

Wärmepumpe | VWF 57-197/4 flexoTHERM, VWF 58-198/4 flexoCOMPACT



Position	Teile-Nr.	Bezeichnung	Hinweis, Bemerkung
00	0020210625	Isolierung, Geräuschreduzierung Boden	VWF 117/4, nicht dargestellt
01	0020210623	Frontblech, unten	VWF 117/4
02	0020210679	Seitenblech, links	VWF 117/4
03	0020210680	Seitenblech, rechts	VWF 117/4
04	0020210661	Klappe, green IQ	VWF 117/4
05	0020222857	Abdeckung	VWF 117/4
07	0020210681	Frontblech, Schaltleiste	VWF 117/4
09	0020085441	Griff, Griffing, (x10)	VWF 117/4
11	0020210636	Firmenschild, Satz flexoTHERM	VWF 117/4
12	0020150157	Schraube, M6x16 ISO 14583, (x10)	VWF 117/4
21	0020198221	Fuß	VWF 117/4
23	0020222889	Verschluss, Bolzen/ Klammer, (x4)	VWF 117/4

## 08 Hydraulik

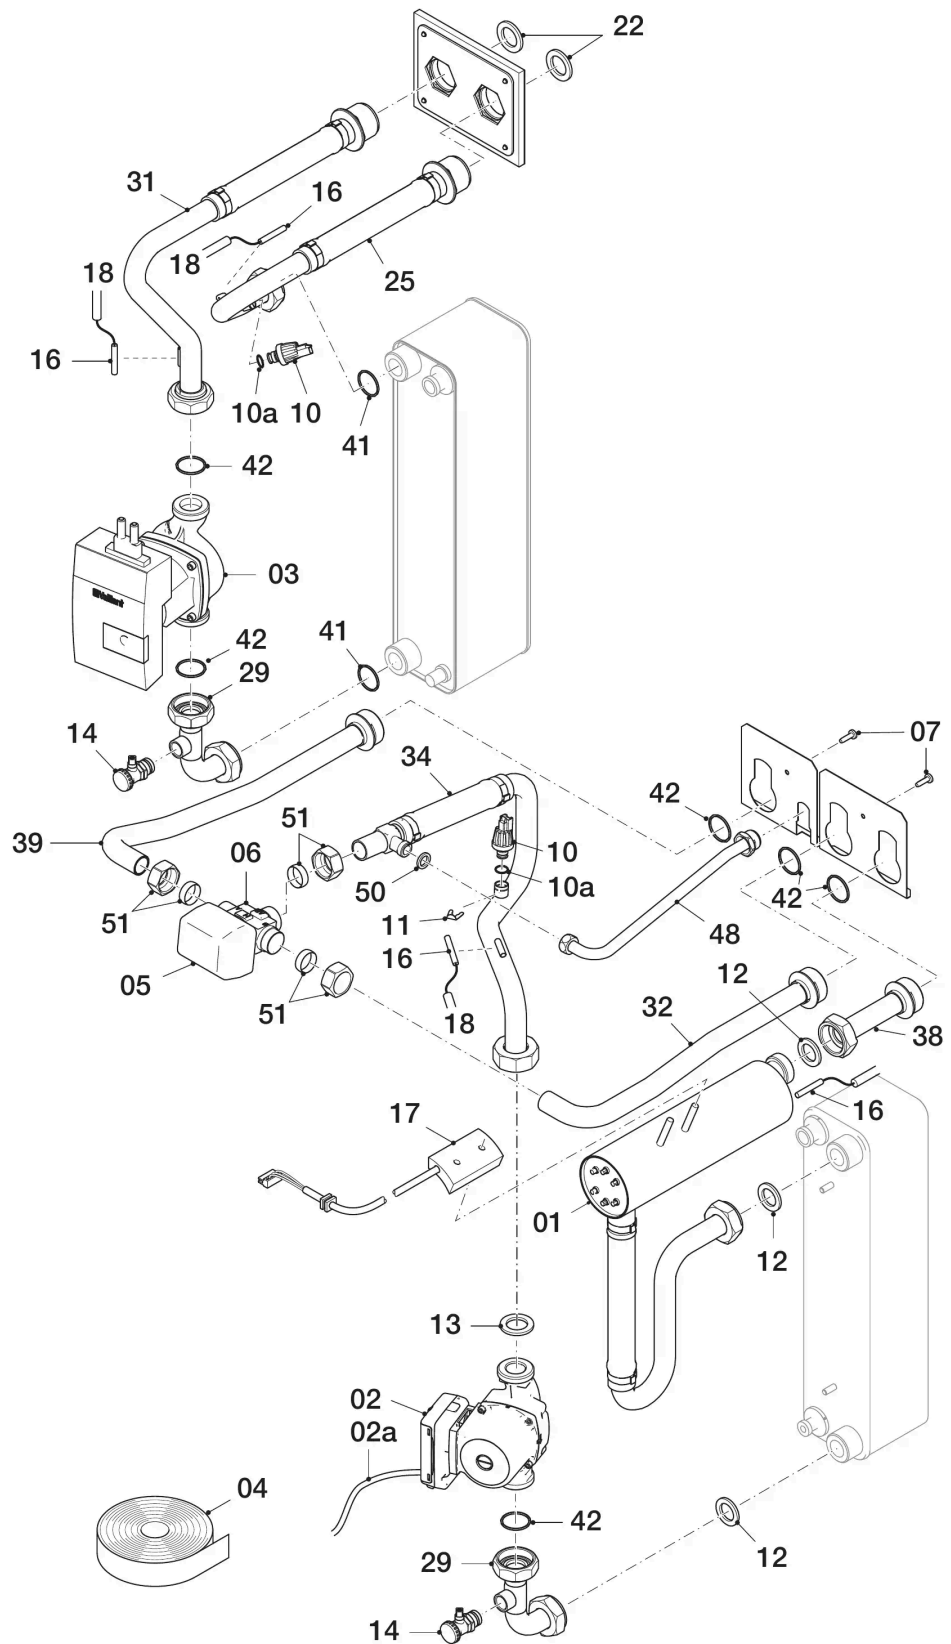

05 - 08 - 028.03

Position	Teile-Nr.	Bezeichnung	Hinweis, Bemerkung
01	0020210693	Zusatzheizung	VWF 117/4
02	0020210674	Pumpe, Heizkreis	VWF 117/4
02a	0020210659	Kabelbaum, HK Pumpe 5-11kW	VWF 117/4
03	0020222909	Pumpe, Solekreis	VWF 117/4
04	0020066201	Isolierung, 50mm x 15m Armaflex B1-AF	VWF 117/4
05	0020038758	Motor, Stellantrieb	VWF 117/4
06	0020032008	Ventil, 3/2-Wege	VWF 117/4
06a	280333	Einsatz, 22 mm	VWF 117/4, für Pos. 06, nicht dargestellt
06b	2415587	Einsatz, mit Schlüssel	VWF 117/4, für Pos. 06, nicht dargestellt
07	193597	Schraube, (x10)	VWF 117/4
10	0020059717	Wasserdrucksensor	VWF 117/4
10a	981377	O-Ring, (x10)	VWF 117/4
11	219660	Klammer, (x10)	VWF 117/4
12	0020032001	Rechteckdichtring, 1 1/4 (Set a 3)	VWF 117/4
13	0020038759	Rechteckdichtring, 1 1/2, Set a 4 St.	VWF 117/4
14	106350	Hahn, KFE 1/2	VWF 117/4
16	0020148022	Sensor, Temperatur	VWF 117/4
17	0020210686	Sicherheitstemperaturbeg ZH	VWF 117/4
18	0020210655	Kabelbaum, Sensor	VWF 117/4
22	0020028112	Rechteckdichtring	VWF 117/4
25	0020222870	Rohr, IN-EVAP	VWF 117/4
29	0020222872	Rohr, HEX<->PUMP	VWF 117/4
31	0020222871	Rohr, PUMP-OUT	VWF 117/4
32	0020222873	Rohr, HR-3WV	VWF 117/4
34	0020222876	Rohr, 3-Wege-Ventil / Pumpe	VWF 117/4
38	0020222878	Rohr, BUH-HV ..7/4	VWF 117/4
39	0020222874	Rohr, SR-3WV	VWF 117/4
41	981311	O-Ring, (x10)	VWF 117/4
42	981272	O-Ring, (x10)	VWF 117/4
48	0020222877	Rohr, ADG	VWF 117/4
50	981142	Rechteckdichtring, 1/2, (x10)	VWF 117/4
51	0020040506	Verschraubung, Quetschverschraubung	VWF 117/4



08 Hydraulik

VWF 117/4

Wärmepumpe | VWF 57-197/4 flexoTHERM, VWF 58-198/4 flexoCOMPACT



Position	Teile-Nr.	Bezeichnung	Hinweis, Bemerkung
52	0020210624	Isolierung, Solekreis, Kit	VWF 117/4, nicht dargestellt


# 12 Schaltkasten

VWF 117/4

Wärmepumpe | VWF 57-197/4 flexoTHERM, VWF 58-198/4 flexoCOMPACT



## 12 Schaltkasten

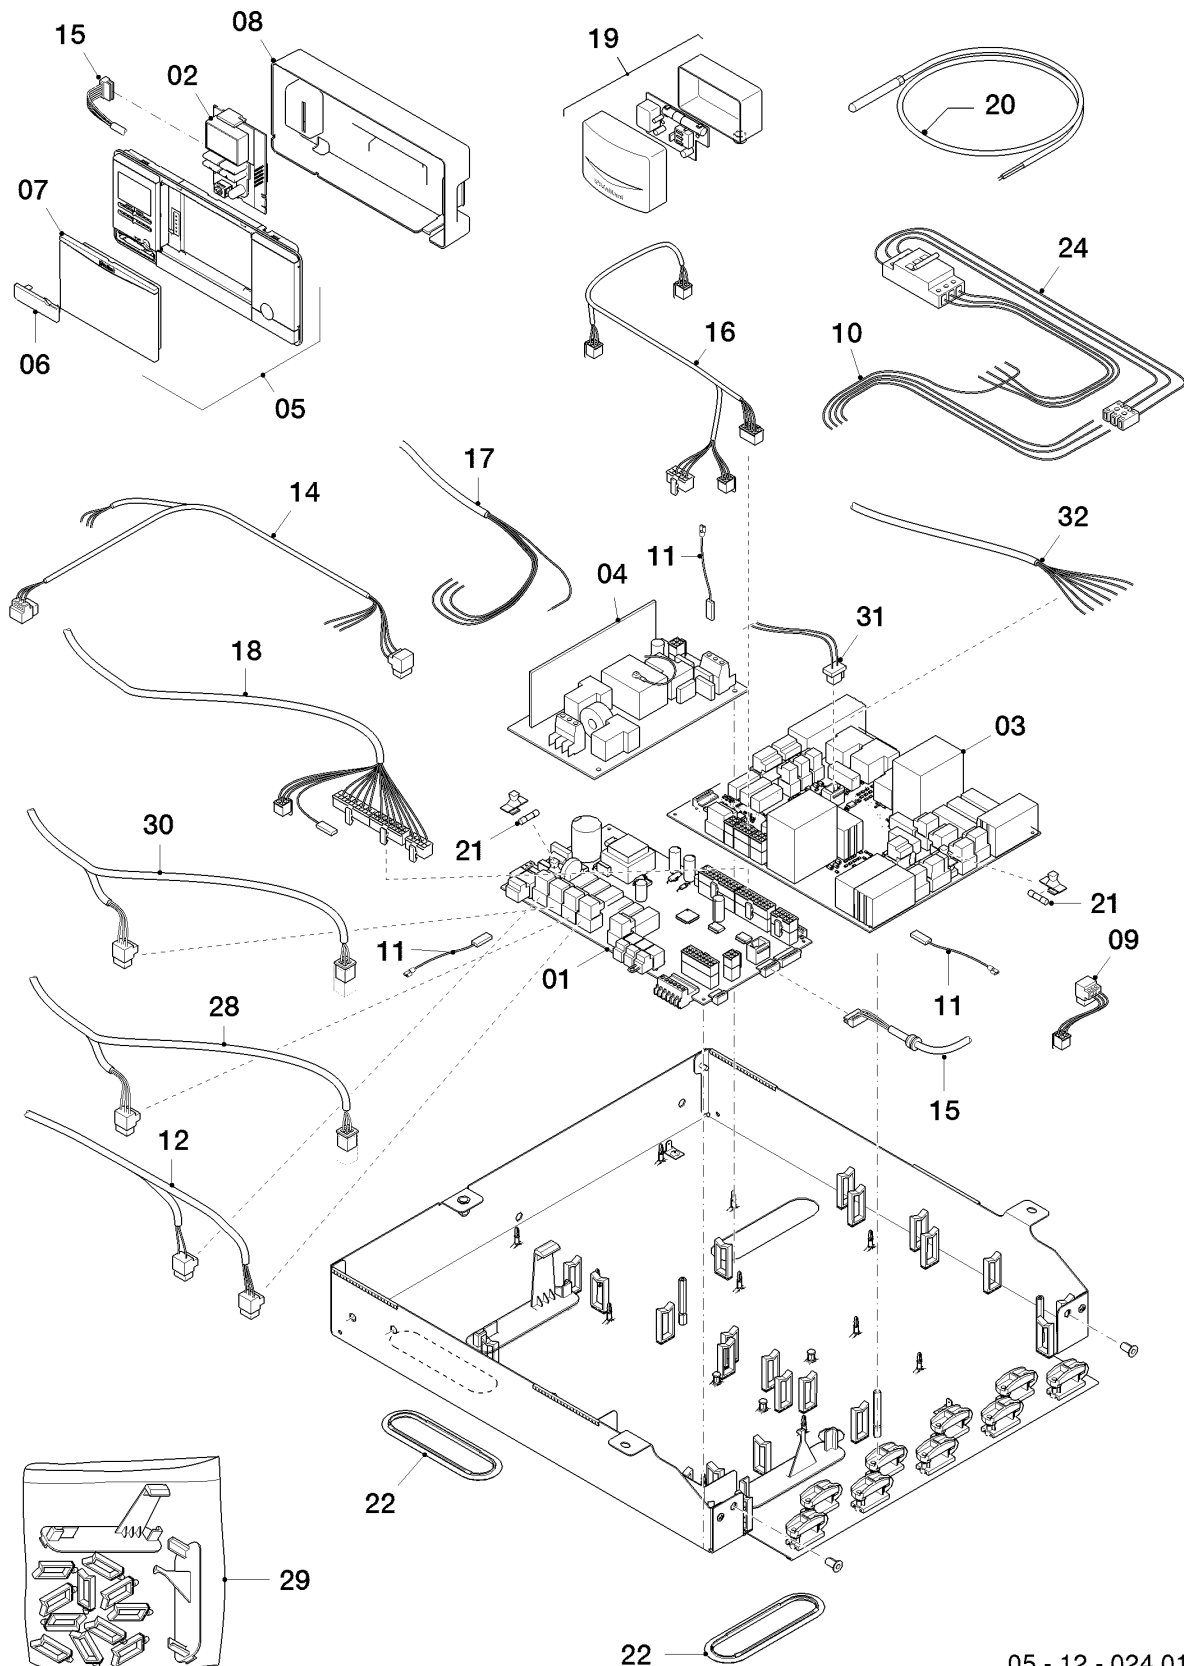

05 - 12 - 024.01

## 12 Schaltkasten

VWF 117/4

Wärmepumpe | VWF 57-197/4 flexoTHERM, VWF 58-198/4 flexoCOMPACT



Position	Teile-Nr.	Bezeichnung	Hinweis, Bemerkung
00	0020066202	Steckverbinder, Set	VWF 117/4, nicht dargestellt
00	0020221248	-	VWF 117/4, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar nicht dargestellt
01	0020150123	Leiterplatte, HMU flexoTHERM	VWF 117/4
02	0020210676	Display, AI flexoTHERM	VWF 117/4
03	0020150124	Leiterplatte, Terminalboard 400V	VWF 117/4
04	0020210670	Leiterplatte, Softstarter 400V	VWF 117/4
05	0020210644	Gehäuse, Display	VWF 117/4
06	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	VWF 117/4
07	0020136633	Deckel, Regler (plus)	VWF 117/4
07	0020241006	Regler, VRC 700	VWF 117/4, nicht dargestellt
08	0020210638	Gehäuse, Rückwand	VWF 117/4
09	0020210656	Kabelbaum, Tarifauswahl	VWF 117/4
10	-	-	VWF 117/4, Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
11	0020210651	Erdungskabel	VWF 117/4
12	0020210652	Kabelbaum, Ventile	VWF 117/4
14	0020210654	Kabelbaum, Leistungsverteilung	VWF 117/4
15	0020210653	Kabelbaum, PE-Bus	VWF 117/4
16	0020210657	Kabelbaum, Datenleitung	VWF 117/4
17	0020210695	Kabelbaum, Kompressor, 11-19 kW	VWF 117/4
18	0020210655	Kabelbaum, Sensor	VWF 117/4
19	009535	-	VWF 117/4, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
20	306787	-	VWF 117/4, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
21	251957	Sicherung, 4 A T4H, (x10)	VWF 117/4
22	0020038755	Grifftring, Set a 3 St.	VWF 117/4
24	0020223548	Kabelbaum, Sicherheitskonzept	VWF 117/4
28	0020210659	Kabelbaum, HK Pumpe 5-11kW	VWF 117/4
29	0020223547	Befestigungssatz, Anschlußkasten	VWF 117/4
30	-	-	VWF 117/4, Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
31	-	-	VWF 117/4, Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu